


Настройки бортового компьютера ES3:

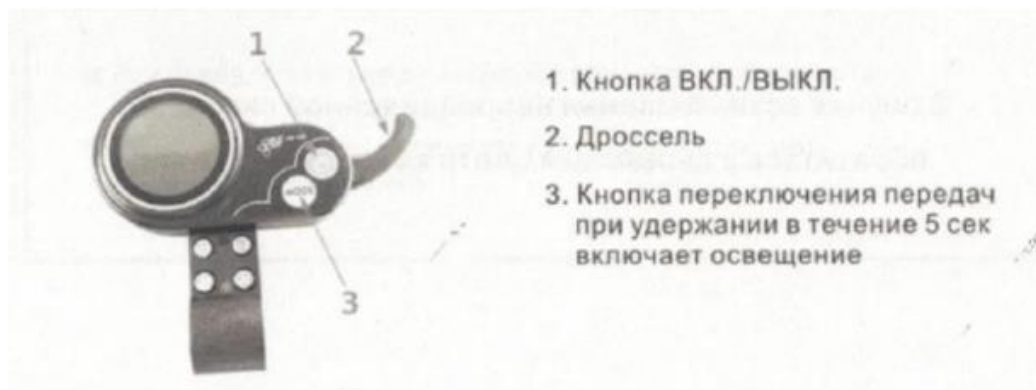

Чтобы перейти к настройке контроллера самоката необходимо на включённом самокате зажать две кнопки одновременно и вы перейдёте в системное меню. По нажатию кнопки Mode вы активируете изменение конкретной настройки. Нажимайте по очереди обе кнопки, чтобы задать конкретное значение, а для его сохранения удерживайте кнопку Mode. Если вы сомневаетесь в выставляемом параметре, лучше не меняйте его, так как неправильная настройка может привести к неверным показаниям на дисплее самоката.

Расшифровка параметров следующая:

P02 - Единицы измерения: 0-км / 1-мили. Переключает единицы измерения скорости с километров в час на мили в час.



P03 - Класс напряжения. Оно может быть 38, 48 или 60 В и должно соответствовать значению, написанному на аккумуляторе вашего самоката. Если установить другое значение, то индикатор заряда на дисплее будет неверно показывать вам остаток энергии в батарее.



P04 - Время отключения при бездействии: от 1 минуты до 60, то есть при неиспользовании в течение этого времени ваша техника автоматически выключится. Если поставить 0, то самокат не будет выключаться никогда.



P06 Диаметр Колеса в дюймах. Позволяет выбирать диаметр колеса с точностью до 0.1 дюйма



P07 - Количество магнитов. Отвечает за число магнитов в моторколесе, дополняет P06 для более точного считывания скорости. Задание неподходящего значения приведет к тому, что скорость вашего движения и пробег будут отображаться некорректно



P09 - Активность датчика отталкивания, 1 - чтобы поехать нужно оттолкнуться, 0 - старт с места. Отвечает за активность датчика отталкивания. Если вы хотите, чтобы самокат ехал сразу по нажатию курка газа, то оставьте значение 0. При выборе единицы вам придется каждый раз для старта движения вначале толкнуться от земли, чтобы самокат набрал минимальную скорость.



P12 - Резкость старта (от 0 до 5)



P15 - Используемая мощность двигателя от 1 до 100% Нужен для настройки мощности двигателя в процентах. Если на вашем самокате будет кататься ребенок или новичок, то можно установить ему не 100%, а меньше, чтобы обеспечить меньшую тягу мотора и тем самым защитить его от опасных маневров на большой скорости.



P16 - Круиз контроль: 1 вкл, 0 выкл Включает круиз-контроль при значении 1 или выключает его при значении 0. При установке единицы в этой настройке у вас будет автоматически включаться круиз-контроль каждый раз, когда вы будете более 6 секунд ехать с одной и той же скоростью. Режим самостоятельно выключится, стоит вам притормозить любой из ручек тормоза или же снова нажать на ручку газа



P99 - Сброс настроек к заводским: на 6 секунд зажать MODE



d0 - Сброс одометра: на 6 секунд зажать MODE

