

Электросамокат Kugoo S3 Pro

руководство пользователя



1. **Тип товара:** электросамокат

2. **Характеристики**


- Тип: электросамокат
- Максимальная нагрузка: 120 кг
- Тип двигателя: мотор-колесо
- Мощность двигателя: 350 Вт
- Максимальная скорость: до 35 км/ч
- Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
- Емкость аккумулятора: 8,8 Ач
- Запас хода: до 30 км
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Дорожный просвет: 7 см
- Вес: ≈12 кг
- Размеры: 103 x 41 x 23 см
- Размеры упаковки: ≈1100 x 500 x 300 мм
- Вес в упаковке: ≈15 000 г

Основные узлы



Складывание

Виды складывания

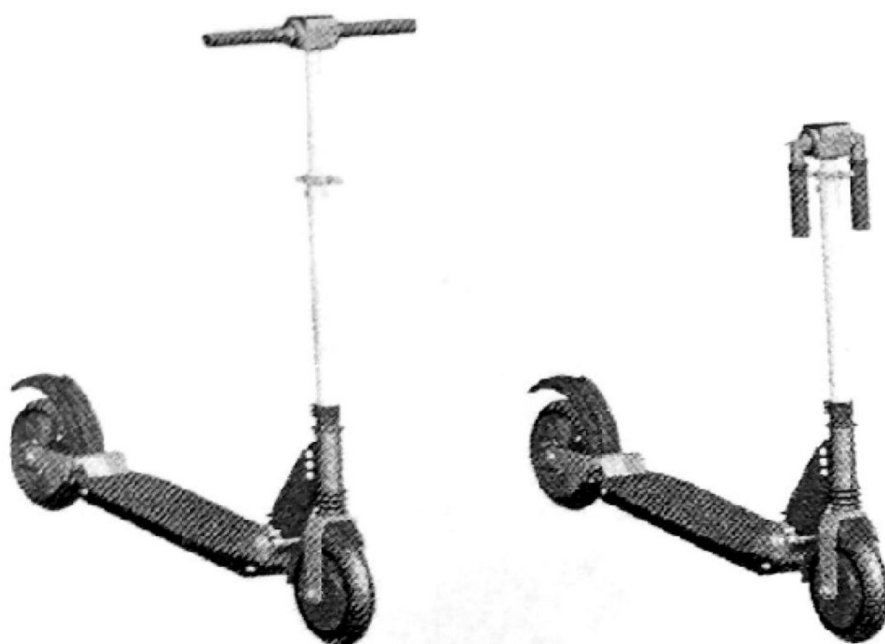

А - Полностью разложен

Б - Сложенный руль



В - Полностью сложен

Шаги складывания:

1. Ослабьте фиксатор руля (рис.А)
2. Нажмите кнопку (рис.Б), опустите туль (рис.В)
3. Нажмите на кнопки фиксатора ручек (рис. Г1)
4. Надавите на руль (рис.Д) и нажмите на кнопку (рис.Е)
После этого можно будет руль сложить.
5. Продолжайте складывать руль, пока крюк на руле не зацепится за крыло

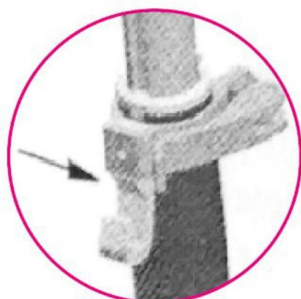


рис.А

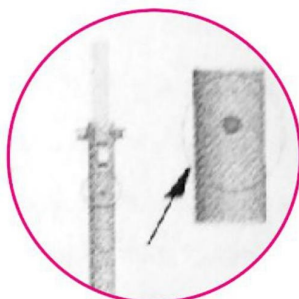


рис.Б

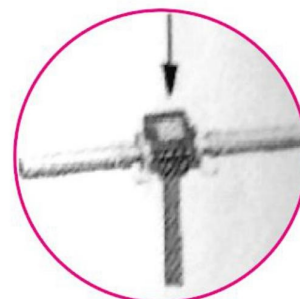


рис.В

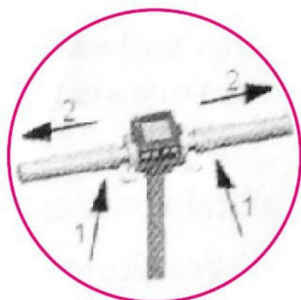


рис.Г

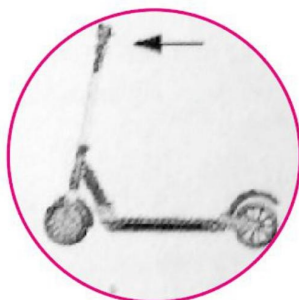


рис.Д



рис.Е

Шаги раскладывания:

1. Надавите на крыло (рис.А), и поднимите руль до щелчка. Убедитесь, что руль зафиксировался (рис.Б)

2. Поднимите ручки, они сами зафиксируются. (рис.В)

3. Откройте фиксатор (рис.Г) отрегулируйте руль по высоте, нажимая на кнопку (рис.Д) и выдвигая руль.

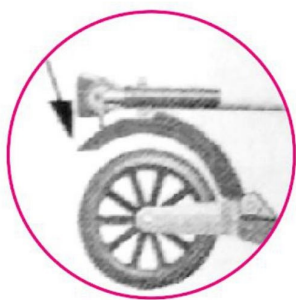


рис.А



рис.Б

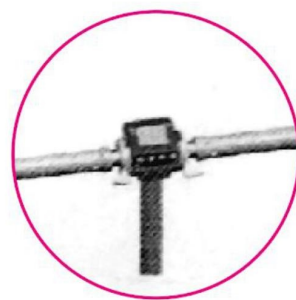


рис.В



рис.Г

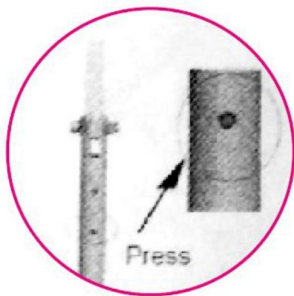


рис.Д

Безопасность

1. Самокат предназначен для взрослых! Не перевозите второго человека на самокате! Самокат не предназначен для детей!
2. Используйте шлем, наколенники, налокотники.
3. Не катайтесь по дорогам общего пользования.
4. Не езьте по забитым тротуарам без должного опыта.
5. Не делайте резких и опасных манёвров.
6. Не заезжайте на бордюры выше 3см. Есть риск поломок, падения или травм.
7. Скорость самоката до 35км/ч. Рекомендуемая скорость 20км/ч
Так же не рекомендуется езда в тёмное время суток. В таком случае включите габарит, и не превышайте 15км/ч.
8. Не катайтесь при температуре ниже $-5C^0$.
9. Рекомендуется снижать скорость на плохом покрытии.
10. Не катайтесь по льду и скользким поверхностям.
11. Отрегулируйте высоту руля для безопасной езды.
12. Не мойте самокат в душе, избегайте лужи глубже 4см.
13. Не катайтесь при сильном ветре или под дождём.

Описание функций:

а. ВКЛ/ВЫКЛ

Для включения удерживайте кнопку ВКЛ более 1сек.
Для выключения удерживайте кнопку ВКЛ более 3сек.

б. Управление разгоном

Для разгона нажмите рычаг газа. Чем сильнее нажмёте - тем сильнее ускорение.
Для изменения ограничения мощности нажмите на кнопку.

в. Управление торможением

Для торможения нажмите рычаг тормоза. Чем сильнее нажмёте - тем сильнее замедление.

г. Сигнал

Для подачи сигнала нажмите кнопку.

д. Светодиодный габарит

Для включения/выключения света нажмите на кнопку.

е. Показ пробега

При включении отображается пробег за текущую поездку и время поездки. Для сброса времени и текущего пробега удерживайте кнопку настроек более 3сек.
Чтобы увидеть общий пробег - кратко нажмите кнопку настроек.

ж. Экстренный тормоз

Для экстренного торможения - нажмите на заднее крыло ногой.
Не рекомендуется пользоваться им на высоких скоростях, во избежание поломки заднего крыла.

Приборная панель

1. Общий вид приборной панели.



1. Рычаг газа

2. Рычаг рекурперативного (электронного) тормоза

3. Кнопка сигнала

4. Кнопка настроек

5. Кнопка ВКЛючения

6. Кнопка включения света

7. ЖК дисплей

8. Кнопка переключения мощности

3. Заводские настройки:

K5 - кнопка сигнала

K4 - кнопка настроек

K3 - кнопка ВКЛючения

K2 - Кнопка света

K1 - кнопка переключения мощности.

Удерживайте K5 и K4 более 3сек, чтобы попасть в меню.

K5 - выход из настроек БЕЗ СОХРАНЕНИЯ

K4 - следующий параметр. Нажатие более 2сек - СОХРАНЕНИЕ настроек и выход из меню настроек.

K2, K1 - изменение значения параметра

	Завод.	Min	Max	Описание
0	1.0		1	Версия приборной панели
1	0	0	80	Зеро старт (0 = да, 1= нет)
2	25	0	40.0	Ограничение скорости (0 = нет)
3	8	4.0	100	Диаметр колеса, в дюймах
4	30	1	100	Число магнитов
5	60	30	100	Мощность на первой передаче
6	80	30	100	Мощность на второй передаче
7	100	30	100	Мощность на третьей передаче
8	0	0	225	
9	0	0	225	
10	0	0	225	
11	0	0	225	
20	90	0	600	Время автовыключения (сек)
22	1	0	1	Электротормоз (1 = включен)
99	0	0	999	Сброс одометра?

Управление самокатом

Перед поездкой:

1. Выберите подходящее для поездки место.
2. Разложите самокат.
3. Отрегулируйте руль.

Троганье с места:

1. Включите самокат.
2. Встанте на самокат одной ногой. Вторая нога - на земле.
3. Плавно нажмите на газ, и набрав скорость поставьте вторую ногу на деку.

Торможение:

1. Обычное торможение производится рычагом электронного тормоза. Чем сильнее надавите - тем сильнее замедление.
2. Экстренное торможение - нажмите на заднее крыло ногой. Так же можно нажать на рычаг рекуперации.

Не тормозите электронным тормозом при полном заряде батареи (больше 41В)

Батарея и зарядное устройство

Самокат оснащён литий-ионным аккумулятором, и комплектуется зарядным устройством. Не используйте сторонние зарядки. Производитель не несёт ответственности за такие поломки.

Батарея:

Перед первым использованием полностью зарядите батарею. Батарею можно подзаряжать в любой момент. При длительном простое, заряжайте аккумулятор хотя бы раз в три месяца. Влага может вызвать неправильную работу батареи. Поломки вызванные попаданием влаги - не являются гарантийными.

Зарядное устройство:

Самокат комплектуется зарядкой с автоотключением батареи. Время зарядки аккумулятора не более 5 часов.

Зарядка аккумулятора:

Для зарядки откройте защитную заглушку на самокате, подключите зарядку к 220в, потом к самокату. Во время зарядки горит красный индикатор. Когда батарея полностью зарядится - индикатор станет зелёным.

Обслуживание

Смазка:

Необходимо каждые 6 мес. смазывать направляющие механизма складывания, амортизаторы силиконовой смазкой. Так же проверяйте болты, подтяните при необходимости.

Аккумулятор:

Самокат оборудован литиевым аккумулятором. Такие батареи могут перезаряжаться более 500 раз. При необходимости (падении пробега) замените аккумулятор.

Повседневный уход и хранение:

Не оставляйте самокат на солнце на продолжительное время. Держите самокат в чистоте (не мойте в душе, а протирайте влажной тряпкой).

3. Комплектация

- Электросамокат Kugoo S3 Pro
- Зарядное устройство
- Документация

- 4. Страна-разработчик: КНР**
Страна-производитель: КНР