

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KUGOO M4 PRO

ЭЛЕКТРОСАМОКАТ



ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку нашего электросамоката.

Внимательно прочтайте данное руководство. Соблюдение правил эксплуатации и ухода за электросамокатом поможет вам избежать возможных неисправностей, травм, а также продлить срок службы устройства.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию или технические характеристики изделия без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом использования электросамоката внимательно ознакомьтесь с актуальной на данный момент редакцией ПДД ГИБДД РФ.

Желаем вам приятных поездок!

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Электросамокат является средством передвижения, управление которым требует повышенного внимания и навыков. Производитель и продавец не несут ответственность за травмы и ущерб, полученный в результате неопытности пользователя или нарушения инструкций, приведенных в данном руководстве.

Во время движения необходимо быть максимально сконцентрированным и внимательным. Уважайте пешеходов, сбавляйте скорость, уступайте им право движения. Объезжайте их с левой стороны, когда это возможно, а при приближении пешехода спереди, держитесь правой стороны. Помните, что от ваших действий зависит так же здоровье окружающих вас людей.

Всегда используйте защитную экипировку для безопасной езды.

Не пытайтесь совершить первую поездку на территории, где вы можете столкнуться с людьми, животными или иными препятствиями.

Перед поездкой убедитесь в надёжности фиксации резьбовых соединений, а так же проверьте давление в шинах.

ОБСЛУЖИВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Электросамокат нуждается в регулярном обслуживании.

ВНИМАНИЕ!

Перед проведением чистки убедитесь, что устройство отключено от электросети. Запрещается проводить чистку электросамоката во время зарядки батареи.

Во время чистки следите, чтобы вода не попала внутрь корпуса, т.к. это может привести к выходу из строя электронных компонентов устройства. Запрещается мыть электросамокат под напором воды или погружать в жидкости.

Запрещается использовать агрессивные химические вещества или абразивные средства для чистки, так как они могут повредить его поверхность.

Протирайте корпус электросамоката сухой или слегка влажной мягкой тканью.

Перед тем как отправить электросамокат на длительное хранение, следует проверить уровень заряда аккумулятора, он должен быть не менее 50%. Далее необходим постоянный контроль за уровнем заряда и необходимость подзарядки до уровня не менее 50%. Нельзя допускать снижения до 0%. Достаточно проверять заряд раз в месяц.

Не рекомендуется держать заряд на отметке в 100%, особенно при длительном хранении.

Запрещается хранить аккумуляторную батарею электросамоката полностью разряженной, так как заряд батареи ниже уровня 20% приведет к ее скорейшему выходу из строя.


Храните электросамокат в помещении в сухом месте. На время хранения накройте его, чтобы защитить от пыли.

Во время транспортировки устройство должно быть защищено от вибрации и ударов.

Органы управления





- Для включения или отключения самоката необходимо удерживать кнопку включения в течение нескольких секунд.
- GEAR - режим скорости. Имеет три значения:
1 режим - развиваемая скорость 10 – 15 км/ч,
2 режим - развиваемая скорость до 25 км/ч,
3 режим - максимальная скорость движения.
- Спидометр отображает текущую скорость движения самоката.
- ODO - одометр, регистрирует общий пробег самоката.
- Текущий заряд батареи. Рекомендуем не допускать падение заряда батареи ниже одного деления.
- Функциональная кнопка MODE необходима для переключения режимов скорости, а так же для доступа в инженерное меню.
- Курок газа приводит электросамокат в движение. Скорость регулируется силой нажатия на курок газа и ограничена выбранным режимом.

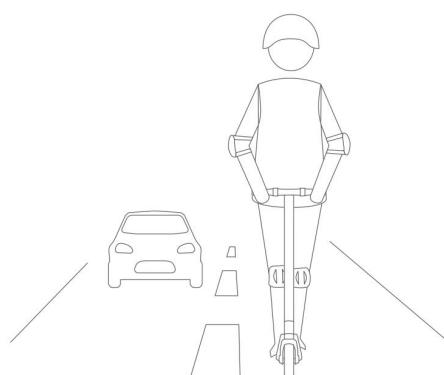

Не катайтесь в дождь.





Не выезжайте на проезжую часть.

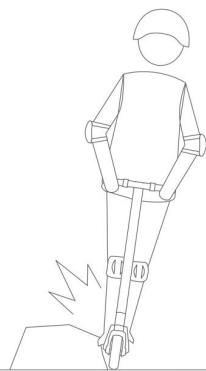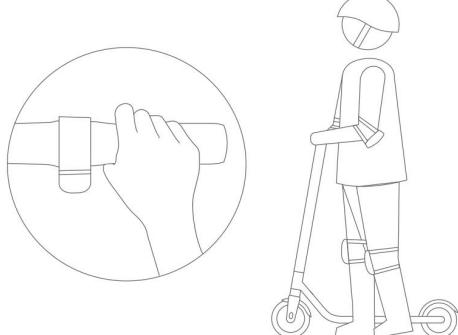

Не нажимайте курок газа при ходьбе со скутером.



Избегайте контакта колес с препятствиями.

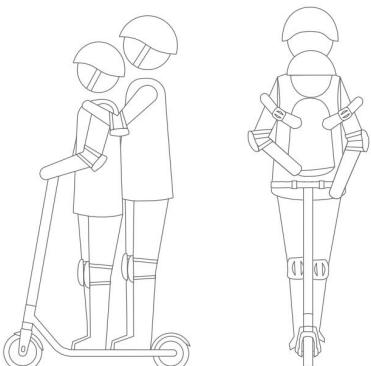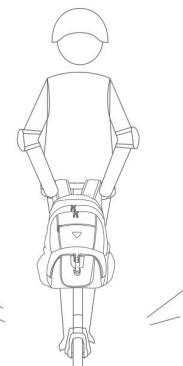

Не перевозите тяжелые предметы на руле.



Электросамокат предназначен для одного пользователя. Не катайтесь на нем по двое и не берите пассажиров. Не катайтесь вместе с ребенком.

Основные технические характеристики

Характеристика/Модель	M4 PRO 13АН	M4 PRO 15АН
Мощность двигателя		500 Вт
Аккумуляторная батарея	48 В, 1300 мА·ч	48 В, 1500 мА·ч
Максимальная скорость		45 км/ч
Пробег на одном заряде	До 40 км	До 45 км
Время зарядки		6 – 8 часов
Максимальный угол подъема		15°
Защита от воды и пыли		IP50*
Колеса		10 дюймов, камерные
Грузоподъемность		До 130 кг
Вес изделия		24,5 кг

* Обратите внимание, данная степень защиты не предполагает катание на электросамокате в дождливую погоду или по лужам. Обнаружение сотрудниками авторизованных сервисных центров следов влаги в корпусе может послужить причиной для отказа в гарантийном обслуживании.